

Kurzanleitung Instruction courte 12100 P

Montage- und Wartungs-
anleitung unter www.glutz.com
Instructions de montage et
maintenance voir www.glutz.com




MA-10151k, 02-2023



Gegenkasten 12100 P




12110.1.xx Flachstulp
12110.2.xx Lappenstulp
12110.3.xx Winkelstulp

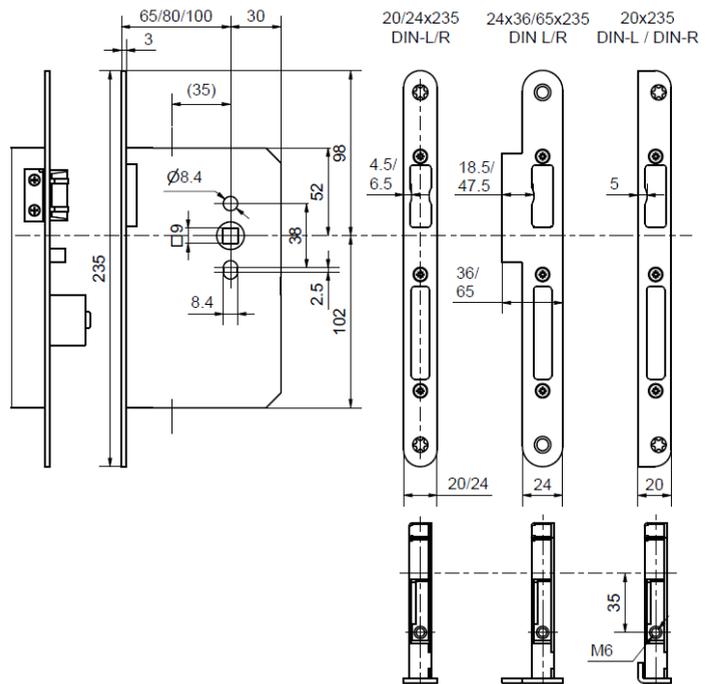

Glutz AG

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

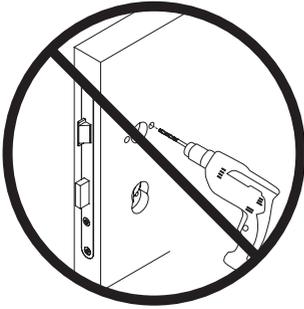

! WARNUNG !

- Die Türe darf den maximalen Verzug von drei Millimetern (3 mm) zum Falz nicht überschreiten!
- Es dürfen keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss / Dorn verwendet werden!
- Externe mechanische Riegelschaltkontakte dürfen nicht verwendet werden bei selbstverriegelnden Schlössern!
- Spaltluft muss zwischen Schloss und Schliessblech 2 – 5 mm betragen!
- Riegel (20 mm) darf keinem seitlichen und frontalen Druck ausgesetzt werden!
- Vierkantdorn 9 mm muss durch beide Nusshälften geführt sein (da geteilte Nuss)!

! MISE EN GARDE !


- Le voilage de la porte par rapport à la feuillure ne doit pas dépasser un maximum de 3 millimètres (3mm)!
- Les douilles de réduction pour le fouillot/la tige carrée ne sont pas autorisées!
- L'utilisation d'un contact externe, mécanique de commutation n'est pas autorisé pour les serrures avec verrouillage automatique!
- Le jeu de feuillure entre serrure et gâche doit se situer entre 2 et 5 mm!
- Le pêne dormant (20 mm) ne doit présenter aucune pression latérale et frontale!
- Le mandrin carré de 9 mm doit passer à travers les deux moitiés de la fouillot (car la fouillot est divisée)!

Stulpmontage


Montage de la tête à tère

Bei 12110.2 muss der Lappeneinlauf angefasst werden, da R/L verwendbar!

Pour 12110.2, l'entrée du lobe doit être chanfreinée, car R/L est utilisable!


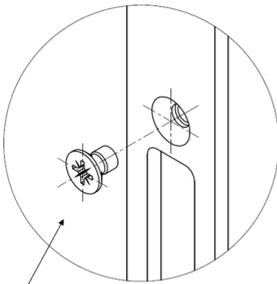


12110.1 2026R/255
DIN L/R

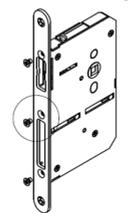

Stangenlänge definieren

Définir la longueur de la barre

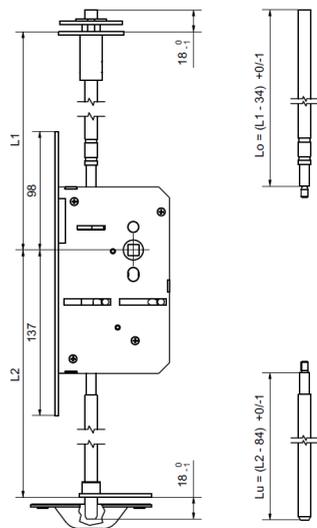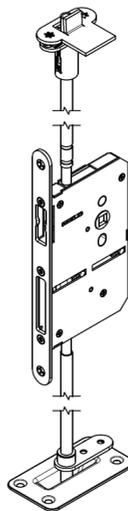

Glutz Deutschland GmbH

Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert
Tel. +49 2051 801351-0,
Fax +49 2051 801351-15
info-de@glutz.com

Glutz GmbH Österreich

St. Oswaldstrasse 5c, 4293 Gutau
Tel. +43 7946 20506,
Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com

Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, Tel. + 44 1376 348 808,
Fax + 44 1376 348 848
info-uk@glutz.com